




# STEM IB SUPPORT

BY ΕΠΑΦΟΣ

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

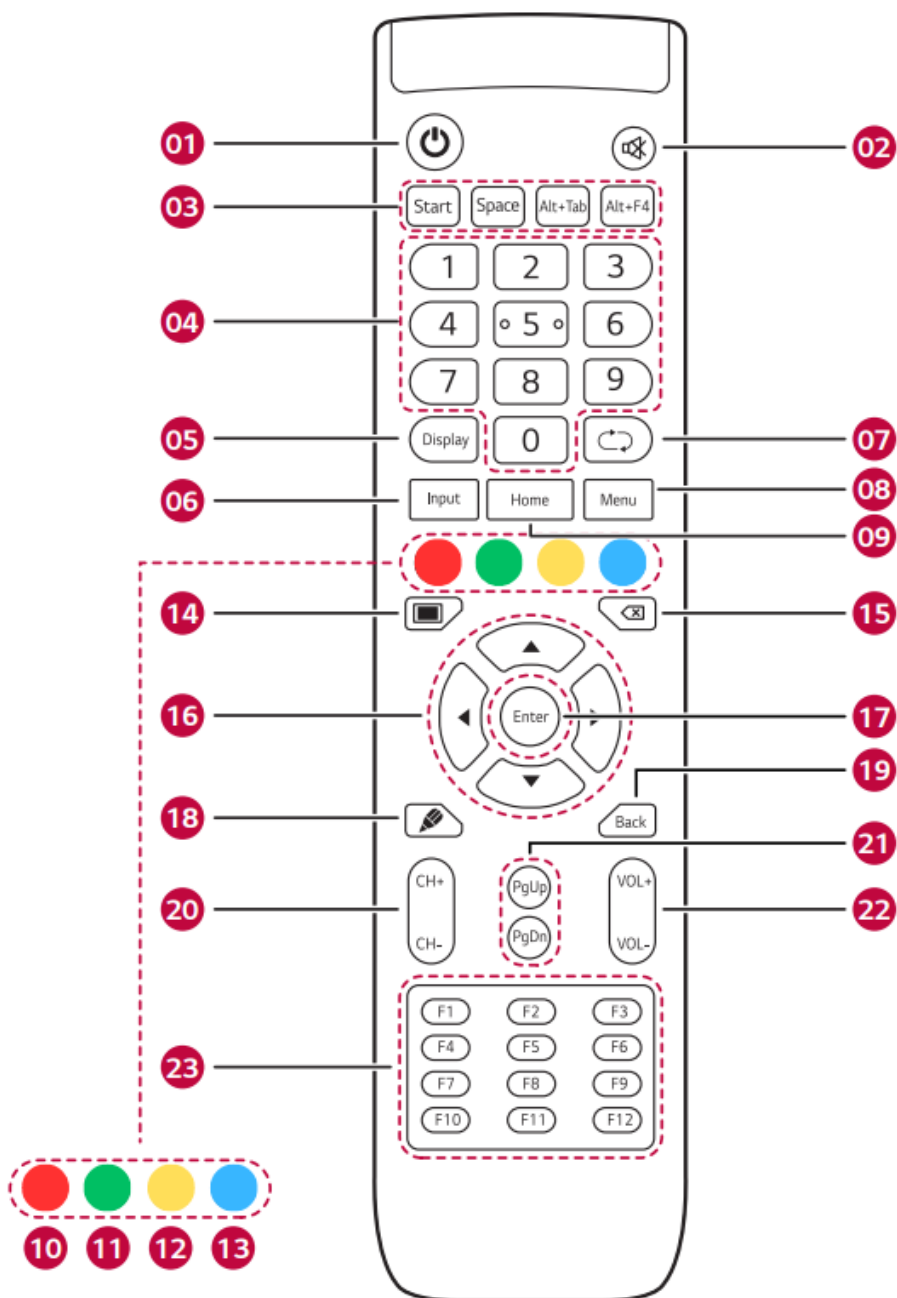

**Προσοχή!** Να στρέφετε πάντα το τηλεχειριστήριό σας προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στη διαδραστική οθόνη. Ο αισθητήρας βρίσκεται στο πρόσθιο, κάτω δεξιά τμήμα της διαδραστικής οθόνης.

| A/A | Κουμπιά                                                                             | Περιγραφή                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  |    | Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη διαδραστική οθόνη.                                                                                                                                    |
| 02  |    | Πραγματοποιεί σίγαση ήχου.                                                                                                                                                         |
| 03  | Start                                                                               | (Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS)) Εμφανίζει μια λίστα εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή ή αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά.                                     |
|     | Space                                                                               | (Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS)) Εισάγει κενό μεταξύ των χαρακτήρων.                                                                                                             |
|     | Alt+Tab                                                                             | (Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS)) Πραγματοποιεί γρήγορη εναλλαγή μεταξύ όλων των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή.                               |
|     | Alt+F4                                                                              | (Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS)) Κλείνει το πρόγραμμα που είναι σε λειτουργία.                                                                                                   |
| 04  | Αριθμητικά κουμπιά                                                                  | Εισάγουν τους αντίστοιχους αριθμούς (0-9).                                                                                                                                         |
| 05  | Display                                                                             | Προβάλλει τις πληροφορίες της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής.                                                                                                                    |
| 06  | Input                                                                               | Εμφανίζει το παράθυρο «Common settings», το οποίο περιλαμβάνει την προβολή εξωτερικών πηγών σήματος και του λειτουργικού συστήματος Android, καθώς και ρυθμίσεις εικόνας και ήχου. |
| 07  |  | Δεν υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο μοντέλο.                                                                                                                                        |
| 08  | Menu                                                                                | Εμφανίζει ένα παράθυρο το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.                                                                                                           |
| 09  | Home                                                                                | Επιστρέφει στην προεπιλεγμένη οθόνη της διαδραστικής οθόνης.                                                                                                                       |
| 10  | Κόκκινο κουμπί                                                                      | Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη λειτουργία ενεργοποίησης της διαδ. οθόνης. Επίσης, κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη λειτουργία αφής της οθόνης.                                               |
| 11  | Πράσινο κουμπί                                                                      | Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη λειτουργία ενεργοποίησης της διαδ. οθόνης..                                                                                                             |
| 12  | Κίτρινο κουμπί                                                                      | Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη λειτουργία αφής της οθόνης.                                                                                                                             |
| 13  | Μπλε κουμπί                                                                         | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία παγώματος της οθόνης.                                                                                                                    |
| 14  |  | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αναστολής της οθόνης. Η οθόνη παραμένει ενεργοποιημένη.                                                                                  |
| 15  |  | (Αφορά τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS)) Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή διαγράφει κείμενο.                                                                                          |
| 16  | Κουμπιά κατεύθυνσης                                                                 | Επιτρέπει τη μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων του μενού.                                                                                                                            |
| 17  | Enter                                                                               | Αποθηκεύει ή επιβεβαιώνει το επιλεγμένο περιεχόμενο.                                                                                                                               |
| 18  |  | Εκκινεί την εφαρμογή «Note».                                                                                                                                                       |

| A/A | Κουμπιά                                                                           | Περιγραφή                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  |  | Επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα.                                                                                        |
| 20  | CH. +/-                                                                           | Αλλάζει το κανάλι.                                                                                                      |
| 21  | PgUP/PgDn                                                                         | Μετακινεί μία ιστοσελίδα πάνω και κάτω ή όταν ανοίγει ένα έγγραφο (λ.χ. PDF ή Word), μετακινεί τη σελίδα πάνω και κάτω. |
| 22  | VOL +/-                                                                           | Ελέγχει την ένταση του ήχου.                                                                                            |
| 23  | F1-F12                                                                            | <b>(Αφορούν τον ενσωματωμένο Η/Υ (OPS))</b> Αντιστοιχούν στις λειτουργίες των πλήκτρων F του πληκτρολογίου ενός Η/Υ.    |